ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for a corded clipper that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store clipper where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this clipper from the electrical outlet immediately after using.
5. Unplug and remove power supply cord from clipper before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this clipper for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
3. Never operate this clipper if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
4. Do not rinse or immerse the clipper in water or any other liquid.
5. Keep the clipper, cord and any attachments away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not operate or plug in clipper outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Always check cutters, cutting unit and comb before using the clipper. Do not use the clipper if cutters, cutting unit or comb are damaged, as injury may occur.
9. Always attach plug to clipper first, then to outlet. To disconnect, turn on/off switch to "OFF" position, then remove plug from outlet.
10. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the clipper.
11. Never put clipper in direct sunlight or store at a temperature above 140°F.
12. This clipper is for use on human hair only. Do not use this clipper for any other purpose.
13. Always store your clipper, attachments and power plug in a moisture-free area. Make sure the cord is disconnected from the clipper.
14. Only use the power plug and other accessories supplied with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

Registration

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at www.norelco.com/register

Features

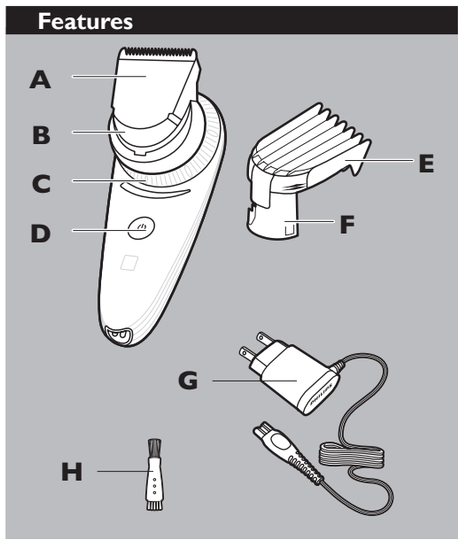

A Cutting Element
B 180° Rotating Head
C Hair Length Setting Adjustment Ring
D ON/OFF Switch
E Regular Comb
F Hair Length Setting Indicator
G Adapter
H Cleaning Brush
Full Two-Year Warranty
45-Day Money-Back Guarantee

Put It To The Test

Like many new products, your Philips Norelco Hair Clipper may take a little getting used to. If you are using an electric Clipper for the first time, or if you've been using a different brand, take the time to acquaint yourself with your new Hair Clipper.

Your Hair Clipper features a 180° pivoting head to comfortably clip even hard-to-reach areas of your head.

Throw your scissors away and put your new Hair Clipper to the test. We guarantee precise, professional results or Philips Norelco will refund you the full purchase price as long as the request is received within 45 days of purchase.

Hair Clipping

- Use this Clipper for its intended household use as described in this manual.
- Use and store the Clipper at a temperature between 40°F and 95°F.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the Clipper acclimatize for 30 minutes before using.
- If you are clipping someone else's hair, make sure that the head of the person is at the same level as your chest so that all parts of his/her head are clearly visible and within easy reach.
- Only use the appliance on clean, dry hair.
- Do not use on freshly washed hair.
- Before you begin, comb the hair in the direction of growth (Fig. 1).
- To achieve optimal clipping results, always move the appliance slowly through the hair against the direction of hair growth.

Clipping with comb attachment

1 Be certain the Clipper is in the OFF position.

2 Insert the appliance plug directly into the Clipper and plug the adapter into any 120V AC outlet. Use only the cord provided.

3 Slide the comb into the guiding grooves on both sides of the Clipper swivel head and push until you hear it 'click' into place (Fig. 2).
Make sure the comb locks properly into position.

4 Turn the Hair Length Setting Adjustment Ring to set the comb to the desired setting (Fig. 3) as indicated on the comb (Fig. 4). See Table 1 for settings.
Do not turn the length setting adjustment ring beyond the highest hair length setting.

5 The arrowhead on the Clipper indicates which setting has been selected.
When you are clipping for the first time, start at the maximum clipping length setting (#5) of the comb to familiarize yourself with the appliance and prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust the Hair Length Selector to desired trimming length.

Table 1 Comb Settings

Comb Barber Setting	Remaining Hair Length
#1	1/8 in./3mm
•	3/16 in./5mm
#2	9/32 in./7mm
#3	3/8 in./9mm
•	7/16 in./11mm
#4	1/2 in./13mm
#5	5/8 in./15mm

TIP: Use different settings to create a natural and smooth transition between various hair lengths from your neckline to the top of your head (Fig. 5).

Using the rotating head

- At the starting clipping position of 0° (pointing forward), turn the rotating head 45° or 90° to the left or right to adjust the position of the cutting element to the part of your head you are clipping (Fig. 6).

1 Turn the rotating head left or right to the desired clipping position. At each position you will hear a 'click' (Fig. 7).
Always adjust the position of the cutting element by turning the rotating head. Do not turn the rotating head by holding the cutting element or the comb attachment.

2 The rotating head allows you to hold and use the Clipper like a styling comb (Fig. 8).
Do not turn the rotating head more than 90° to the left or right.

3 Push the ON/OFF switch up to turn on the appliance.

4 Make sure that the flat part of the comb is always in full contact with the scalp to obtain an even result.

5 Since all hairs do not grow in the same direction, move the Clipper slowly over the crown from different directions (i.e. upwards, downwards and across) to achieve an even result (Fig. 9).

6 Always move the Clipper slowly against the direction of hair growth.

7 Make overlapping passes over the head to ensure that all hairs that should be cut are cut.

8 As you clip different areas of your head, adjust the position of the rotating head so that the rotating head position is most comfortable for you.

9 For best results with curly, sparse or long hair, use a styling comb to guide the hair towards the Clipper.

10 Turn the Clipper off regularly during clipping and remove the hair comb to blow and/or shake out hair that has accumulated.
When you remove the comb, the selected setting does not change.

TIP: Write down the settings you have used to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.

Contouring without a comb attachment

- Use the Clipper without a comb to clip very close to the skin (1/32 in/0.5mm).
- Be careful when you are clipping without a comb as when the Clipper is turned on it will remove every hair it touches.

1 Remove the comb by pulling it off the rotating head (Fig. 10).
Never pull at the flexible top of the comb. Always pull at the bottom part.

2 To contour the hairline around the ears, comb the hair ends over the ears.

3 Push the ON/OFF switch up to turn on the appliance.

4 Tilt the Clipper in such a way that only one edge of the cutting element touches the hair ends. Be careful not to trim too much. The hairline should be close to the ear (Fig. 11).

5 To contour the neckline and the sideburns, turn the Clipper and make downward strokes (Fig. 12).
NOTE: Move the Clipper slowly and smoothly. Simply follow the natural hairline.

6 Adjust the position of the rotating head to make contouring easier.

Cleaning

- Clean the Clipper after each use.
- Always switch Clipper OFF, unplug and remove power supply cord from Clipper before cleaning.
- Do not use compressed air, abrasive cleaning agents, scourers or aggressive liquids such as gasoline, acetone or ethereal oils to clean the Clipper and attachments.
- Never clean, replace or remove Clipper attachments with motor ON.
- Do not use Clipper if cutter or cutting element are damaged or broken as injury may occur.
- Use a soft, dry cloth to clean Clipper handle.

During Use:

- If cut hairs have accumulated in the comb area, remove hairs by shaking, blowing or using cleaning brush provided.

Cleaning the Cutting Element and Comb After Each Use:

1 Make sure the Clipper is switched OFF and disconnected from the electrical outlet.

2 Remove comb (Fig. 10).

3 Blow and/or shake out any hair that may have accumulated in the comb.

4 Rinse the comb under the tap or clean it with the cleaning brush supplied.

5 Put your thumb on the center of the cutting element and put your index finger on the teeth of the cutting element. Lift your index finger (1) so the cutting element releases from the swivel head (2) (Fig. 13).
Be careful that the cutting element does not fall to the floor.

6 Clean the cutting element under the tap or with the brush supplied (Fig. 14).
Make sure the cutting element is thoroughly dry before reattaching to Clipper.

7 Clean the inside of the swivel head with the brush supplied.

8 Clean the handle and the adapter with the cleaning brush supplied or with a dry cloth.

9 Insert the notch of the cutting element into the slot on the swivel head and push until the cutting element 'clicks' into place (Fig. 15).

This Clipper has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-3050.

Assistance

For assistance, visit our website:

www.philips.com/support or call toll free: 1-800-243-3050

Online information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Storage

- Be sure Clipper is turned OFF. Remove cord from outlet and Clipper before storing in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around Clipper when storing.
- Store cord in a safe location where it will not be cut or damaged.
- Do not place or store Clipper where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.

PHILIPS
NORELCO

Headgroom

QC5560

Corded

Always here to help you

Register your product and get support at www.norelco.com/register

Question? Contact Philips Norelco

4222 002 8310 2

Full Two-Year Warranty

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Philips Norelco product, Model QC5560 (except cutters and comb) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.
IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specific voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.
PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE.
NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
In order to obtain warranty service, simply go to www.philips.com/norelco or call 1-800-243-3050 for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. **NOTE:** No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.
*Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for:
Philips Consumer Lifestyle
A Division of Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

UL LISTED This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco is a Registered Trademark of Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS is a Registered Trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2013 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

PHILIPS
NORELCO

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your Philips Norelco Clipper send the product back and we'll refund you the full purchase price.
The Clipper must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase, and the money-back guarantee return authorization form enclosed. We cannot be responsible for lost mail.
The Clipper must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips Norelco reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain money-back guarantee return authorization form, call 1-800-243-3050 for assistance.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks AFTER receipt of returned product.

ESPAÑOL

IMPORTANTE SEGURIDAD INSTRUCCIONES

Cuando utilice un artefacto eléctrico siempre tome medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen:

Lea las instrucciones antes de utilizar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. No toque una cortadora con cable que haya caído al agua. Desenchúfela inmediatamente.
2. No la utilice mientras se baña ni en la ducha.
3. No coloque ni guarde la cortadora en un lugar donde pueda caerse en la bañera o el lavabo. No sumerja la cortadora ni la deje caer al agua u otros líquidos.
4. Siempre desconecte la cortadora del tomacorriente inmediatamente después de usarla.
5. Desenchufe y extraiga el cable de alimentación de la cortadora antes de limpiarla.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones:

1. Es necesaria una estricta supervisión cuando el artefacto es utilizado por personas con discapacidad y por niños o cerca de ellos.
2. La cortadora ha sido diseñada para uso doméstico, tal como se describe en este manual. Sólo utilice accesorios recomendados por Philips Electronics North America Corporation.
3. Nunca utilice esta cortadora si el cable o el conector están dañados, si no funciona correctamente, si ha sufrido caídas, daños o si ha sido sumergida en agua. Para obtener asistencia llame al 1-800-243-3050.
4. No enjuague la cortadora en agua o otro liquido.
5. Mantenga esta cortadora, el cable de alimentación y todos los accesorios lejos de superficies que irradien calor.
6. No deje caer ni introduzca ningún objeto en las aberturas.
7. No utilice, cargue ni enchufe la cortadora al aire libre o en lugares donde se utilizan aerosoles (spray) o se administre oxígeno.
8. Siempre verifique el estado de las cuchillas, la unidad de corte y el peine antes de usar la cortadora. Para evitar lesiones, no utilice la unidad si las cuchillas, la unidad de corte o el peine se encuentran dañados.
9. Siempre enchufe el conector en la cortadora en primer lugar y luego en la toma. Para desconectar la cortadora, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "OFF" y, a continuación, extraiga el conector de la toma.
10. Para evitar posibles daños en el cable, no lo enrolle alrededor de la cortadora.
11. Nunca exponga la cortadora a la luz solar directa ni la guarde en lugares con temperaturas superiores a 60°C (140°F).
12. Esta cortadora está indicada exclusivamente para uso en personas. No la utilice para otros fines.
13. Siempre almacene la cortadora, los accesorios y el conector de alimentación en un lugar sin humedad. Asegúrese de que el cable esté desconectado de la cortadora.
14. Utilice únicamente el conector de alimentación y los accesorios suministrados con el artefacto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: el conector de alimentación contiene un transformador. Para evitar situaciones de riesgo, no lo sustituya por otro.

Registro

Bienvenido a Philips Norelco. Felicitaciones por su compra.

Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips Norelco, registre su producto en www.norelco.com/register

Características

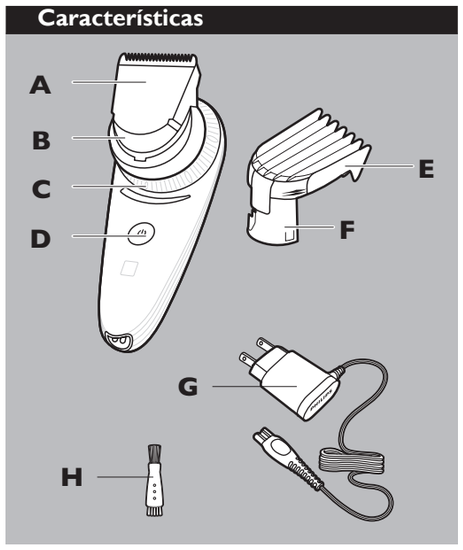

A Elemento de corte
B Cabezal giratorio 180°
C Anillo de ajuste para el largo del cabello
D Interrupter de encendido/apagado
E Peine regulare
F Indicador de ajuste de largo
G Adaptador
H Cepillo de limpieza
Garantía total durante dos años
Garantía de devolución del importe de 45 días

Compruébelo usted misma

Como ocurre con muchos productos nuevos, se necesita tiempo para acostumbrarse a esta cortadora Philips Norelco. Si es la primera vez que utiliza una cortadora eléctrica o si ha utilizado una cortadora de otra marca, tómese el tiempo necesario para acostumbrarse con el producto.

Su cortadora de cabello ofrece un cabezal de afeitado giratorio de 180° que le permite recortar fácilmente hasta las zonas más difíciles de alcanzar.

Olvídese de las tijeras y pruebe la nueva cortadora de cabello. Le aseguramos resultados precisos y profesionales. De lo contrario, le devolveremos su dinero dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Corte del cabello

- Utilice esta cortadora para el uso doméstico que se describe en este manual.
- Utilice y almacene la cortadora a una temperatura entre 4.5°C o 35°C.
- Si la unidad queda expuesta a un cambio drástico de temperatura, presión o humedad, espere 30 minutos antes de utilizarla.
- Si recorta el cabello de otra persona, asegúrese de que la cabeza de esta se encuentre a la altura de su pecho, para que todas las zonas se vean con total claridad y se encuentren dentro de su alcance.
- Utilice el artefacto solo sobre el cabello limpio y seco.
- No utilice la unidad sobre el cabello húmedo recién lavado.
- Antes de comenzar, peine el cabello según el sentido de crecimiento de este (Fig. 1).
- Para obtener resultados óptimos en el corte, siempre mueva el artefacto lentamente por la cabeza, en sentido contrario al crecimiento del cabello.

Corte de pelo con peine accesorio

1 La cortadora debe estar en la posición de apagado (OFF).

2 Introduzca el conector de la unidad directamente en la cortadora y conecte el adaptador en cualquier toma de 120 V de CA. Utilice solo el cable suministrado.

3 Deslice el peine dentro de las ranuras de guía en ambos lados del cabezal giratorio de la cortadora y empújelo hasta oír un «clic» (Fig. 2).
Trabe el peine adecuadamente en la posición correcta.

4 Gire el anillo de ajuste para el largo del cabello para regular el peine (Fig. 3) tal como lo desea (Fig. 4). Consulte los ajustes en la Tabla 1.
No gire el anillo de ajuste para el largo del cabello más allá de la longitud máxima disponible.

5 La punta en forma de flecha de la cortadora indica el ajuste seleccionado.
Para utilizar la unidad por primera vez, configure la cortadora en la máxima longitud de corte (5) del peine común para familiarizarse con el artefacto y evitar cortar el cabello demasiado corto de forma accidental. Cuando se familiarice con los ajustes, configure el selector de longitud de la cortadora según el largo deseado.

Table 1 Configuración de peine

Peine de ajuste de barbero	Longitud de pelo restante
#1	1/8 in./3mm
•	3/16 in./5mm
#2	9/32 in./7mm
#3	3/8 in./9mm
•	7/16 in./11mm
#4	1/2 in./13mm
#5	5/8 in./15mm

SUGERENCIA: utilice diferentes ajustes de corte para crear una transición natural y suave entre los distintos largos de cabello, desde la nuca hasta la punta de la cabeza (Fig.5).

Uso del cabezal giratorio

- En la posición de corte inicial 0˚ (hacia adelante), gire el cabezal giratorio 45˚ o 90˚ hacia la izquierda o la derecha para ajustar la posición del elemento de corte a la zona de corte durante el uso (Fig. 6).

1 Gire el cabezal giratorio hacia la izquierda o la derecha hasta la posición de corte deseada. En todas las posiciones escuchará un «clic» (Fig. 7).
Siempre gire el cabezal giratorio para ajustar la posición del elemento de corte. No gire el elemento de corte ni el peine accesorio.

2 El cabezal giratorio le permite sostener y utilizar la cortadora como un peine de modelado (Fig. 8).
No gire el cabezal giratorio más de 90° hacia la izquierda o la derecha.

3 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el artefacto.

4 Asegúrese de que la parte plana del peine siempre esté en pleno contacto con el cuero cabelludo para obtener un resultado uniforme.

5 Como no todos los cabellos crecen en la misma dirección, mueva la cortadora lentamente desde la coronilla en diferentes direcciones (es decir, hacia arriba, abajo y a lo ancho) para obtener un resultado parejo (Fig. 9).

6 Siempre mueva la cortadora en sentido contrario al crecimiento del cabello.

7 Vuelva a pasar la cortadora por las zonas ya recortadas para asegurarse de cortar todo el pelo que desea.

8 A medida que recorta diferentes zonas de la cabeza, ajuste la posición del cabezal giratorio para tener mayor comodidad.

9 Para obtener mejores resultados en cabellos rizados, dispares o largos, utilice un peine de modelado para guiar el cabello hacia la cortadora.

10 Apague la cortadora regularmente durante el uso y extraiga el peine para soplar o sacudir el cabello acumulado.
Cuando extraiga el peine, la conFig.ción seleccionada no se modificará.

SUGERENCIA: anote las posiciones de longitud de corte que ha utilizado para poder volver a crear el mismo estilo de corte en futuras ocasiones.

Modelado sin peine accesorio

- Utilice la cortadora sin el peine accesorio para realizar cortes bien al ras (0.5mm - 1/32 pulg).
- Tenga cuidado cuando utilice la unidad sin un peine porque la cortadora cortará todo el cabello que toque.

1 Tire del peine del cabezal giratorio para extraerlo (Fig. 10).
Tire siempre de la parte inferior, nunca desde la punta flexible.

2 Antes de modelar la zona alrededor de las orejas, peine las puntas del cabello sobre las orejas.

3 Empuje el interrupter de encendido/apagado hacia arriba para encender el artefacto.

4 Incline la cortadora de forma tal que sólo uno de los bordes del elemento de corte toque las puntas del cabello. Solo corte las puntas. La línea del cabello debe quedar cerca de la oreja (Fig. 11).

5 Para modelar la nuca y las patillas, gire la cortadora y deslícela hacia abajo (Fig. 12).
NOTA: Mueva la cortadora de forma lenta y suave. Simplemente siga la línea natural del cabello.

6 Ajuste la posición del cabezal giratorio para facilitar el modelado.

Limpieza

- Limpie la cortadora después de cada uso.
- Siempre apague la cortadora y desenchufe el cable de alimentación de la unidad y del tomacorriente antes de limpiarla.
- No utilice aire comprimido, productos de limpieza abrasivos, esponjas abrasivas ni líquidos agresivos como gasolina, acetona o aceites etéreos para limpiar la cortadora y los accesorios.
- Nunca limpie, reemplace ni extraiga los accesorios de la cortadora cuando está encendida.
- Para evitar lesiones, no utilice la cortadora si las cuchillas o el elemento de corte se encuentran dañados o rotos.
- Para limpiar el mango de la cortadora, utilice un paño seco y suave.

Durante el uso:

- Para extraer el cabello recortado acumulado en el peine, sóplelo, sacúdalo o utilice el cepillo de limpieza suministrado.

Limpieza del elemento de corte y los peines después de cada uso:

1 Asegúrese de que la cortadora esté apagada y desenchufada del tomacorriente.

2 Extraiga el peine (Fig. 10).

3 Sople o sacuda los cabellos que puedan haberse acumulado en el peine.

4 Enjuague el peine con agua corriente o límpielo con el cepillo de limpieza suministrado.

5 Ponga su pulgar en el centro del elemento de corte y poner su dedo indice en los dientes del elemento de corte. Levante el dedo indice (1) de manera que el elemento de corte se libera de la cabeza de eslabón giratorio (2) (Fig. 13).
No deje caer el elemento de corte al suelo.

6 Limpie el elemento de corte bajo agua corriente o con el cepillo suministrado (Fig. 14).
Asegúrese de que el elemento de corte esté completamente seco antes de volver a colocar la cortadora.

7 Limpie el interior del cabezal giratorio bajo el agua corriente o con el cepillo suministrado.

8 Limpie el mango y el adaptador con el cepillo de limpieza o con un paño seco.

9 Inserte la orejeta del elemento de corte en la ranura en el cabezal giratorio y presione hasta ír un clic (Fig. 15).

Esta cortadora no contiene ninguna otra pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para solicitar asistencia, llame al 1-800-243-3050.

Ayuda

Para obtener asistencia, ingrese en nuestro sitio web:

www.philips.com/support o
llame al número gratuito: 1-800-243-3050

La información en línea está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Almacenamiento

- La cortadora debe estar apagada. Desenchufe el cable del tomacorriente y de la cortadora antes de guardarla en un lugar seguro y seco, donde no se aplaste, golpee ni pueda sufrir daños.
- No enrolle el cable alrededor de la cortadora cuando la guarde.
- Guarde el cable en un lugar seguro donde no sufra cortes ni daños.
- No coloque ni guarde la cortadora en un lugar donde pueda caerse en la bañera, el lavabo, el agua o en otro tipo de líquidos mientras está enchufada.

Garantía total durante dos años

Philips Electronics North America Corporation garantiza cada nuevo producto Philips Norelco, modelo QC5560 (excepto cuchillas y peine) contra defectos de materiales o de fabricación durante un período de dos años desde la fecha de compra, y se compromete a reparar o sustituir sin cargo cualquier producto defectuoso.
IMPORTANTE:esta garantía no cubre los daños provocados por accidentes, uso inapropiado o maltrato, falta de mantenimiento razonable, uso de accesorios no suministrados con el producto, pérdida de piezas o uso del artefacto con un voltaje distinto del especificado.* El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía.
PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ LAS REPARACIONES REALIZADAS POR UN SERVICIO TÉCNICO NO AUTORIZADO NI REEMBOLSARÁ AL CONSUMIDOR POR LOS DAÑOS DERIVADOS DE TALES REPARACIONES.
LA EMPRESA NO SE ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL NI EMERGENTE.
Para obtener el servicio de garantía, simplemente ingrese en www.philips.com o comuníquese al 1-800-243-3050 para solicitar asistencia. Para su protección, se recomienda enviar el producto por correo asegurado y seguro prepago. La garantía no cubrirá los daños que ocurran durante el envío **NOTA:** Philips Electronics North America Corporation no autoriza ninguna otra garantía escrita o verbal. Esta garantía le otorga derechos legales específicos sin perjuicio de la existencia de otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Algunos estados prohíben la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden quedar sin efecto.
*Lea atentamente las instrucciones adjuntas.

Fabricado para:
Philips Consumer Lifestyle
Una división de Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

UL LISTED Este símbolo en la placa del nombre del producto indica que está registrado en Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco es una marca comercial registrada de Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS es una marca registrada de Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2013 Philips Electronics North America Corporation. Todos los derechos reservados.

PHILIPS
NORELCO

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR 45 DÍAS.

Si no está satisfecho con los resultados de su cortadora Philips Norelco, puede devolver el producto y le reembolsaremos el importe que pagó.
La cortadora se debe enviar prepagada por medio de correo certificado, prepago de seguros, con el recibo de venta original, indicando el precio de compra y la fecha de compra y el formulario adjunto de autorización de reembolso garantizado del dinero. No nos hacemos responsables por correo extraviado.
La fecha de envío de la cortadora no debe superar los 45 días posteriores a la compra.
Philips Norelco se reserva el derecho de verificar el precio de compra del producto y limitar los reembolsos para que no superen el precio minorista sugerido.

Para obtener el formulario de autorización de garantía de devolución del importe, comuníquese al 1-800-243-3050.

La entrega del cheque con el reembolso se realizará de 6 a 8 semanas DESPUÉS del recibo del producto devuelto.